

PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS SANGUINS

- Règles d'hygiène et de sécurité
- Utiliser le matériel stérile et à usage unique mis à votre disposition
- Avant le prélèvement, réaliser :
 - soit un lavage simple des mains
 - soit l'application sur celles-ci d'une solution hydro alcoolique
- NE JAMAIS RECAPUCHONER UNE AIGUILLE
- NE JAMAIS REMETTRE UNE AIGUILLE USAGÉE DANS UNE BOÎTE OU DANS UN SACHET DE PRELEVEMENT
- Ne jamais placer les tubes de patients différents dans une même boîte ou dans un même sachet (un patient = une boîte ou un sachet)
- Laisser le papier absorbant en place dans les sachets et dans les boîtes.
- Veuillez utiliser les sacoches de transport mises à votre disposition

IDENTIFIER LE PRELEVEMENT (article R 6211-22 du code de Santé Publique)

Il est obligatoire de mentionner sur l'échantillon :

- Nom
 - éventuellement Nom de jeune fille
(Nom de naissance obligatoire pour les groupes et RAI)
 - Prénom
 - Date de naissance
 - Sexe *ou civilité* du patient
-
- L'identification est assurée immédiatement suite au prélèvement par le préleveur
 - Il est important d'écrire très lisiblement ou d'utiliser les étiquettes fournies par le laboratoire (bien vérifier que ce sont celles du patient)
 - Renseigner le Nom de Naissance sur la fiche de transmission
 - Un échantillon non identifié ne pourra être accepté

LES PREREQUIS

- Vérifier que le patient, si nécessaire, est à jeun depuis 12h
- Vérifier la péremption des tubes de prélèvement avant usage
- Installer la personne confortablement
- Vérifier son identité (nom, prénom, nom de jeune fille, sexe et date de naissance)
- Ne pas serrer trop fort le garrot

ORDRE, REMPLISSAGE ET AGITATION DES TUBES

Le non-respect de cet ordre peut provoquer la contamination malheureuse d'un tube par un anticoagulant provoquant des interférences analytiques néfastes




REEMPLISSAGE

En cas de prélèvement difficile :

- Le volume minimal fixé peut être inférieur
- Sous réserve du nombre de paramètres à doser et de la qualité du prélèvement

Pour le tube citrate : il est impératif de remplir jusqu'au trait

Pour les flacons d'hémocultures : il est impératif de remplir entre les 2 traits

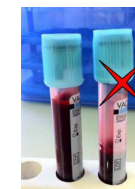

HOMOGENEISATION DES TUBES PAR RETOURNEMENT

Homogénéisation du sang avec l'anticoagulant par 5 mouvements lents de retournement des tubes (pas d'agitation)

VARIABLES PRE-ANALYTIQUES pouvant affecter la qualité du PRELEVEMENT

- Prélèvement long et difficile PROVOQUE DES HEMOLYSES (ou agrégats plaquettaires)
- Garrot trop serré PROVOQUE DES HEMOLYSES
- Tube inapproprié
- Agitation des tubes insuffisante
- Contamination d'un tube par un autre (anticoagulant) en ne respectant pas l'ordre des tubes
- Mauvaise purge d'un cathéter avant un prélèvement